


INSTALLATIONSANVISNINGAR AV PEX-KOPPLINGAR

Typgodkända och säkra HELA PEX -rörkopplingar kan användas i alla tappvatten-, varmvatten- och frostvaktssystem.


Typgodkända kopplingar måste användas i tappvatten (dricksvatten) system i Sverige. Typgodkännande garanterar att produkten fungerar och lämpar sig för dricksvattensystem. Installationerna ska följa myndighetsföreskrifter samt leverantörens (för rör eller andra systemdelar) anvisningar och föreskrifter.

Installationsanvisningar 15-160 mm kopplingar

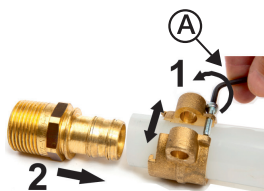


Bultkopplingar


1. Skär av röret rakt och slipa rörets insida.
2. Avlägsna slangnippeln och öppna upp ringklämman genom att skruva loss skruven (A) och placera den i röret enligt figuren.
3. Smörj kopplingens spindel och O-ringar med ett ickemineralbaserat smörjmedel.

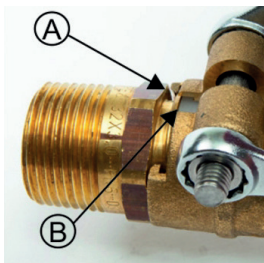

4. Skjut röret ända in i kopplingen.
5. Placera ringkopplingen så att vingarna (A) lägger sig i spåret i röret.
6. Börja dra åt. Dra åt i omgångar och ge röret tid att omforma sig.
7. Se till att röret inte lyfts från botten (B) vid något skede.

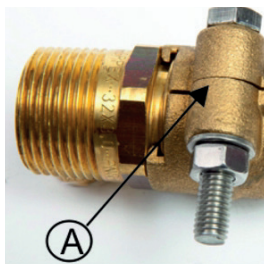

8. Skruva åt bulten tills ringkopplingens halvor (A) möts. När du skruvar åt kopplingar på 63 mm eller större är det bra att ta en paus då och då och låta röret omforma sig. Beroende på omständigheterna kan större kopplingar kräva pauser på 30 min eller ännu längre. Större kopplingar (90 mm ->) ska kontrolleras och vid behov efterdras igen, under de kommande två dagarna. Slangnipplarna är fabriksmorda men ytterligare smörjning kan behövas, framförallt när det gäller stora kopplingar (över 63 mm).
9. Rören måste alltid provtryckas och dokumenteras innan systemet tas i bruk/kringfyllning av schakten.

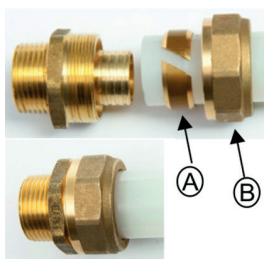

Klämringskopplingar

1. Skär av röret rakt.
2. Montera kopplingen (A) på röret.
3. Skjut in kopplingen i röret och skruva åt muttern (B) inledningsvis för hand och sedan med skruvnyckel ca 2,5 varv tills den tar emot tydligt.